交換要領書 ホーン一体型

YAGI

BSコンバータ CBSC10B

◆アンテナ各部の名称

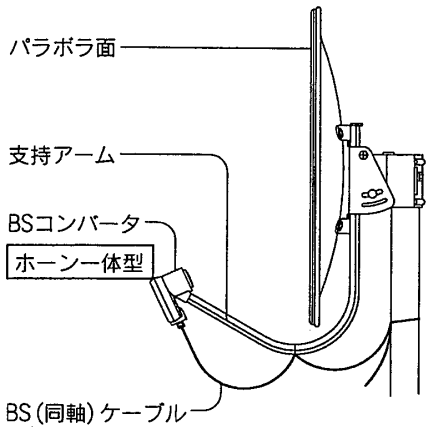

◆構成一覧表

取付ける前に下記部品をご確認ください。

BSコンバータ本体 1個	
防滴キャップ 1個	
取付けネジ 2本	

◆適合機種

CBSD45	CBSD45K

◆コンバータの取替えかた

取替える前に必要な工具を準備してください。

1 アンテナから今まで付いていたコンバータを取り外します。

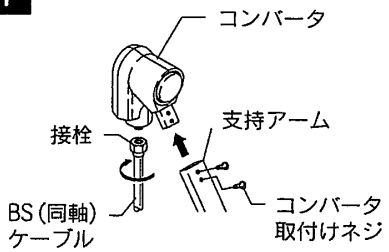

①コンバータからBS(同軸)ケーブルを外してください。
②コンバータ取付けネジを外してコンバータを支持アームから外してください。

⚠注意
- BS(同軸)ケーブの取り外しおよび接続は、必ずBSチューナの電源を切ってから行ってください。故障の原因となります。

2 アンテナに新しいコンバータを取付けます。

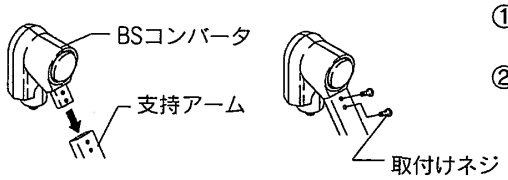

①新しいコンバータ(CBSC10B)を支持アームに差し込んでください。
②取付けネジをしっかりと締め付けます。(適正締付トルクは0.98～1.37N·m(10～14kgf·cm)です。)

ちょっとひとこと
- コンバータを取替えるときコンバータおよびネジ・工具等を落下させないよう十分注意して作業してください。

3 BS(同軸)ケーブルの接続と防滴処理をします。

①

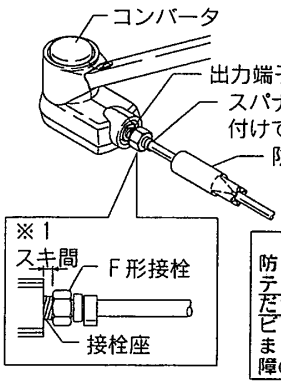

②

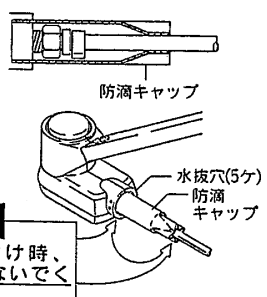

⚠注意
防滴キャップ取付け時、テープ巻付けをしないでください。
ビニールテープ等を巻付けますと、中に水が溜まり故障の原因となります。

①同軸ケーブルをコンバータ出力端子に接続します。
- 同軸ケーブルの芯線が曲がったり、へこんだりしないよう注意して接続してください。
- F形接栓の締付けは手で締め付けた後スパナで軽く締め付けてください。(適正締付トルクは0.98～1.96N·m(10～20kgf·cm)です。)

お願い
※1 F形接栓を締め付けても少しスキ間ができますが、むりに締め込まないでください。
・スパナは100mm以下の小さなスパナをご使用ください。



②防滴キャップをコンバータに差し込みます。

- 作業が終りましたら、正しくBS(同軸)ケーブルが接続されたか、方向がズレていないか、テレビの画面等で確認してください。もし、映りが悪いなどありましたら、ご使用アンテナの取扱説明書をご覧のうえ、アンテナ方向の再調整を行ってください。

八木アンテナ株式会社

3GFA003A0-05.01